

Allgemeine Informationen zum Fahrzeug:

Ladekarte für Mer Ladestationen: am Schlüsselbund

Tankdeckel: Vorne

Reifen: 2,6 / 2,6 bar

Reichweite: bis zu 300 km elektrisch, abhängig vom Fahrverhalten

Ladedauer: Schuko = 25 Std., Typ2 = 6 Std. (11 kW), CCS = 45 min (80%)

Bedienung des Fahrzeugs:

1. Bitte überprüfen Sie anhand der Schadensliste, welche sich im Handschuhfach befindet, das Fahrzeug auf Beschädigungen oder starke Verschmutzungen. Falls neue Beschädigung entdeckt werden, informieren Sie uns unbedingt **vor Fahrtantritt** unsere **Hotline**.
2. Ziehen Sie den tropfenförmigen Chip aus der Haltevorrichtung im Handschuhfach. Bitte beachten Sie, wie der Chip in der Vorrichtung steckt, da dieser nach Buchungsende genauso wieder hineingesteckt werden muss.
3. Vor Fahrtantritt ist das Ladekabel von der Ladestation und vom Fahrzeug zu trennen und in den **Kofferraum** des Fahrzeugs zu legen. Zum Lösen des Kabels von der Ladestation benötigen Sie die **Ladekarte** im Handschuhfach. Die Verriegelung des Kabels am Fahrzeug lösen Sie durch das Drücken des Knopfes „**Ladestecker**“ im Fahrzeug.

Fahrzeug starten:


Der Fahrzeugschlüssel kann in die Mittelkonsole gelegt werden.

4. Betätigen Sie die Fußbremse und drücken Sie den **START/STOP**-Knopf. Das Display leuchtet auf und die Anzeige „**READY**“ erscheint. Das Fahrzeug ist nun in Betrieb und fahrbereit.

Das Fahrzeug ist mit Automatik ausgerüstet, d.h. Fußbremse treten, Schalthebel in die gewünschte Position stellen und losfahren.

Fahrzeug ausschalten:

Um das Fahrzeug auszuschalten, ziehen Sie den Hebel der elektronischen Handbremse an. Drücken Sie nun den **START/STOP**-Knopf. Die Displayanzeige erlischt und das Fahrzeug ist nun aus.

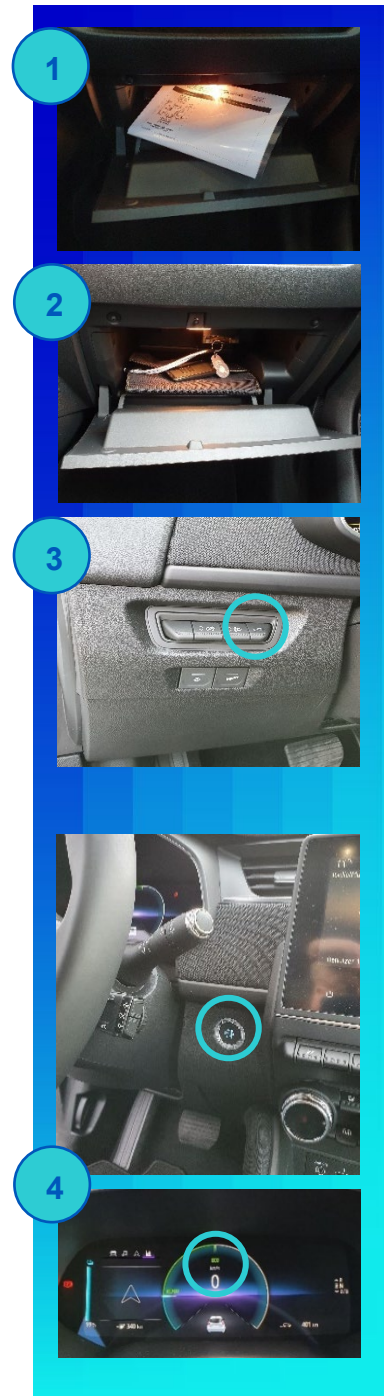

Bedeutung der einzelnen Positionen des Schalthebels:

- R** = Rückwärts
- N** = Leerlauf
- D/B** = Vorwärts

Das Fahrzeug verfügt zudem über einen **ECO-Modus**, mit dem Sie das Fahrverhalten und somit den Stromverbrauch steuern können. Diesen Modus können Sie auch jederzeit während der Fahrt an der Mittelkonsole betätigen.

Der Betrieb von Stromverbrauchern wie z.B. Heizung oder Klimaanlage reduzieren die Reichweite. Eine vorausschauende Fahrweise kann Ihnen dabei helfen die Reichweite zu erhöhen. Wenn Sie bergab fahren oder bremsen, speist das Fahrzeug Energie ein und die Reichweite erhöht sich. Wenn Sie bergauf fahren, wird mehr Energie verbraucht und die Reichweite reduziert sich.

Starten des Ladevorgangs:

- Öffnen Sie zunächst die Ladeklappe, indem Sie im Fahrzeug auf das Symbol mit dem **Ladestecker** am Armaturenbrett links in der Nähe des Lenkrads drücken.
- Verbinden Sie nun das Ladekabel mit dem Fahrzeug und der Ladestation und starten Sie nach Aufforderung mit der **Ladekarte** den Ladevorgang. Überprüfen Sie an der Ladestation und im Display des Fahrzeugs, ob der Ladevorgang erfolgreich gestartet wurde und das Fahrzeug lädt (es ist ein akustisches Pfeifgeräusch bemerkbar).

Beendigung der Buchung:

- Schließen Sie das Ladekabel am Fahrzeug und an der Ladestation an (weitere Infos unter dem Abschnitt „Starten des Ladevorgangs“).
- Starten Sie den Ladevorgang.
- Stecken Sie den tropfenförmigen Buchungschip (weißer Aufkleber links!!!) in die **Haltevorrichtung** im Handschuhfach/Mittelkonsole.
- Halten Sie zum Schließen des Fahrzeugs, Ihre Kundenkarte an das Kartenlesegerät. Die LED springt von Grün auf Rot und ein akustisches Schließgeräusch ist wahrzunehmen.

